BMOC4100
ラタン調アウトドアキャビネット
取扱説明書

組立に必要な工具

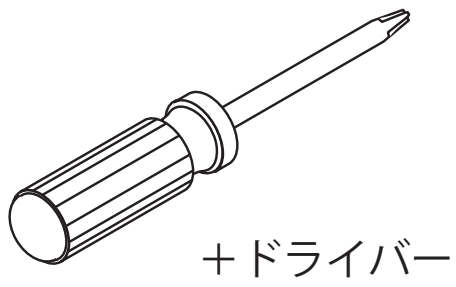
＋ドライバー

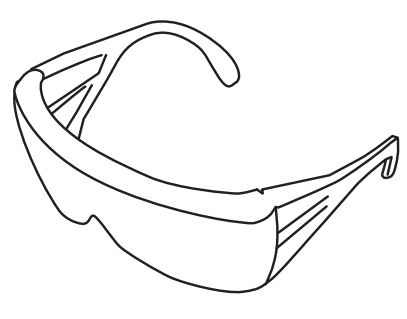

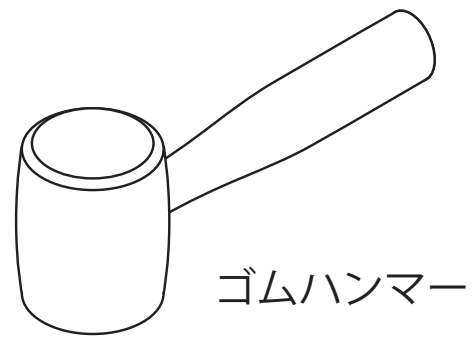
ゴムハンマー

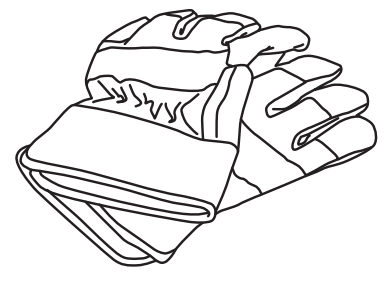

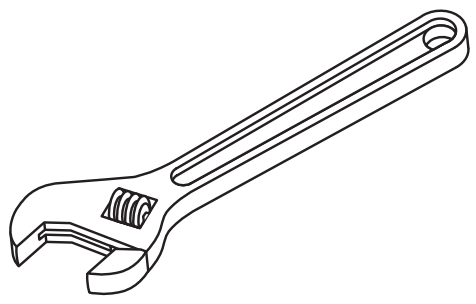

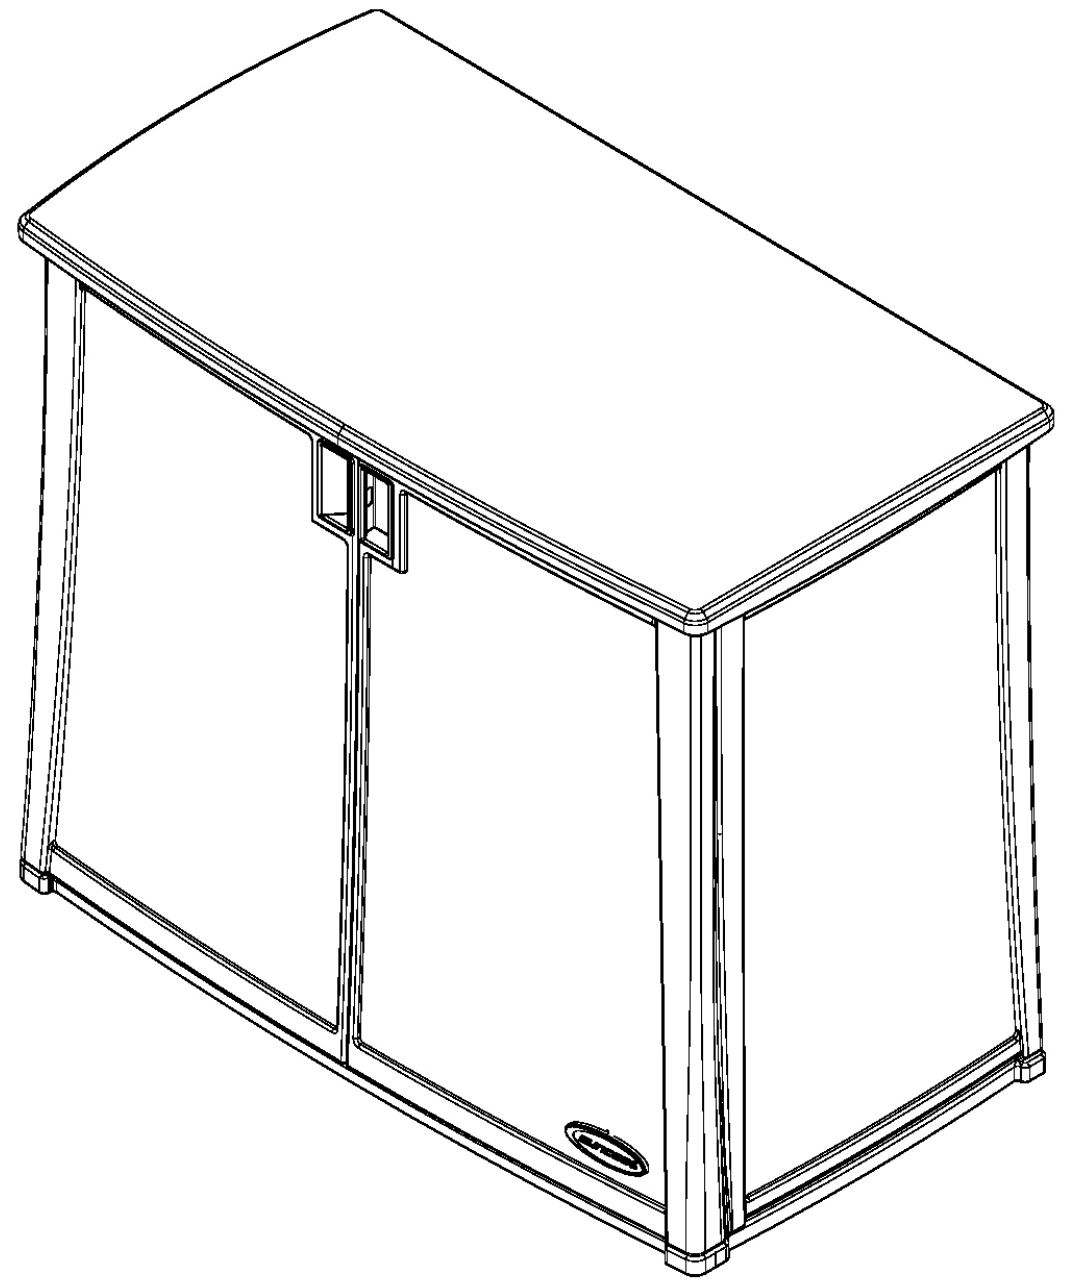

注意

・この製品を氷点下で利用すると、破損しやすくなります。
・お子様は使用しないでください。玩具箱ではありません。
・窒息の可能性がある為、絶対に中に入らないでください。特に子供が中に入らないようにしてください。
・火気もしくは加熱物、可燃物の近くに置かないでください。
・製品を移動する際は注意してください。輸送用ではありませんので、固定してご利用ください。
・化学薬品、可燃性物を保管できません。
・フタの上に立ったり、座ったり、物を置いたりしないでください。
・耐荷重はシェルフ1枚につき75ポンド（約34Kg）です。
・安全のため、壁または地面への固定を推奨しています。
・水平な場所に設置してください。

メンテナンス

屋外で使用する場合、少なくとも一年に一度ほこり等を取り除いてください。
その際は、柔らかいブラシ等で中性洗剤と水を使用してください。
硬いブラシは使用しないでください。また、シンナー系、アンモニア系の化学薬品などを使用しないでください。

組立前に…

・**説明書をよく読み、指示に従ってください**。間違って組み立てると破損する恐れがあります。
・組立前のパーツはキズがつかないようダンボールや布などの上に置いてください。
・製品は水平な場所に設置してください。
・**組立前に箱をすべて開封し、パーツ確認をしてください**。パーツ不足、パーツ不良が判明した場合は組立を行わないでください。
・右のアイコンが表示されている箇所は2人以上で作業しください。
・組立前に基礎工事を完了させてください。

© 2015 Suncast Corporation, Batavia, IL

パーツリスト

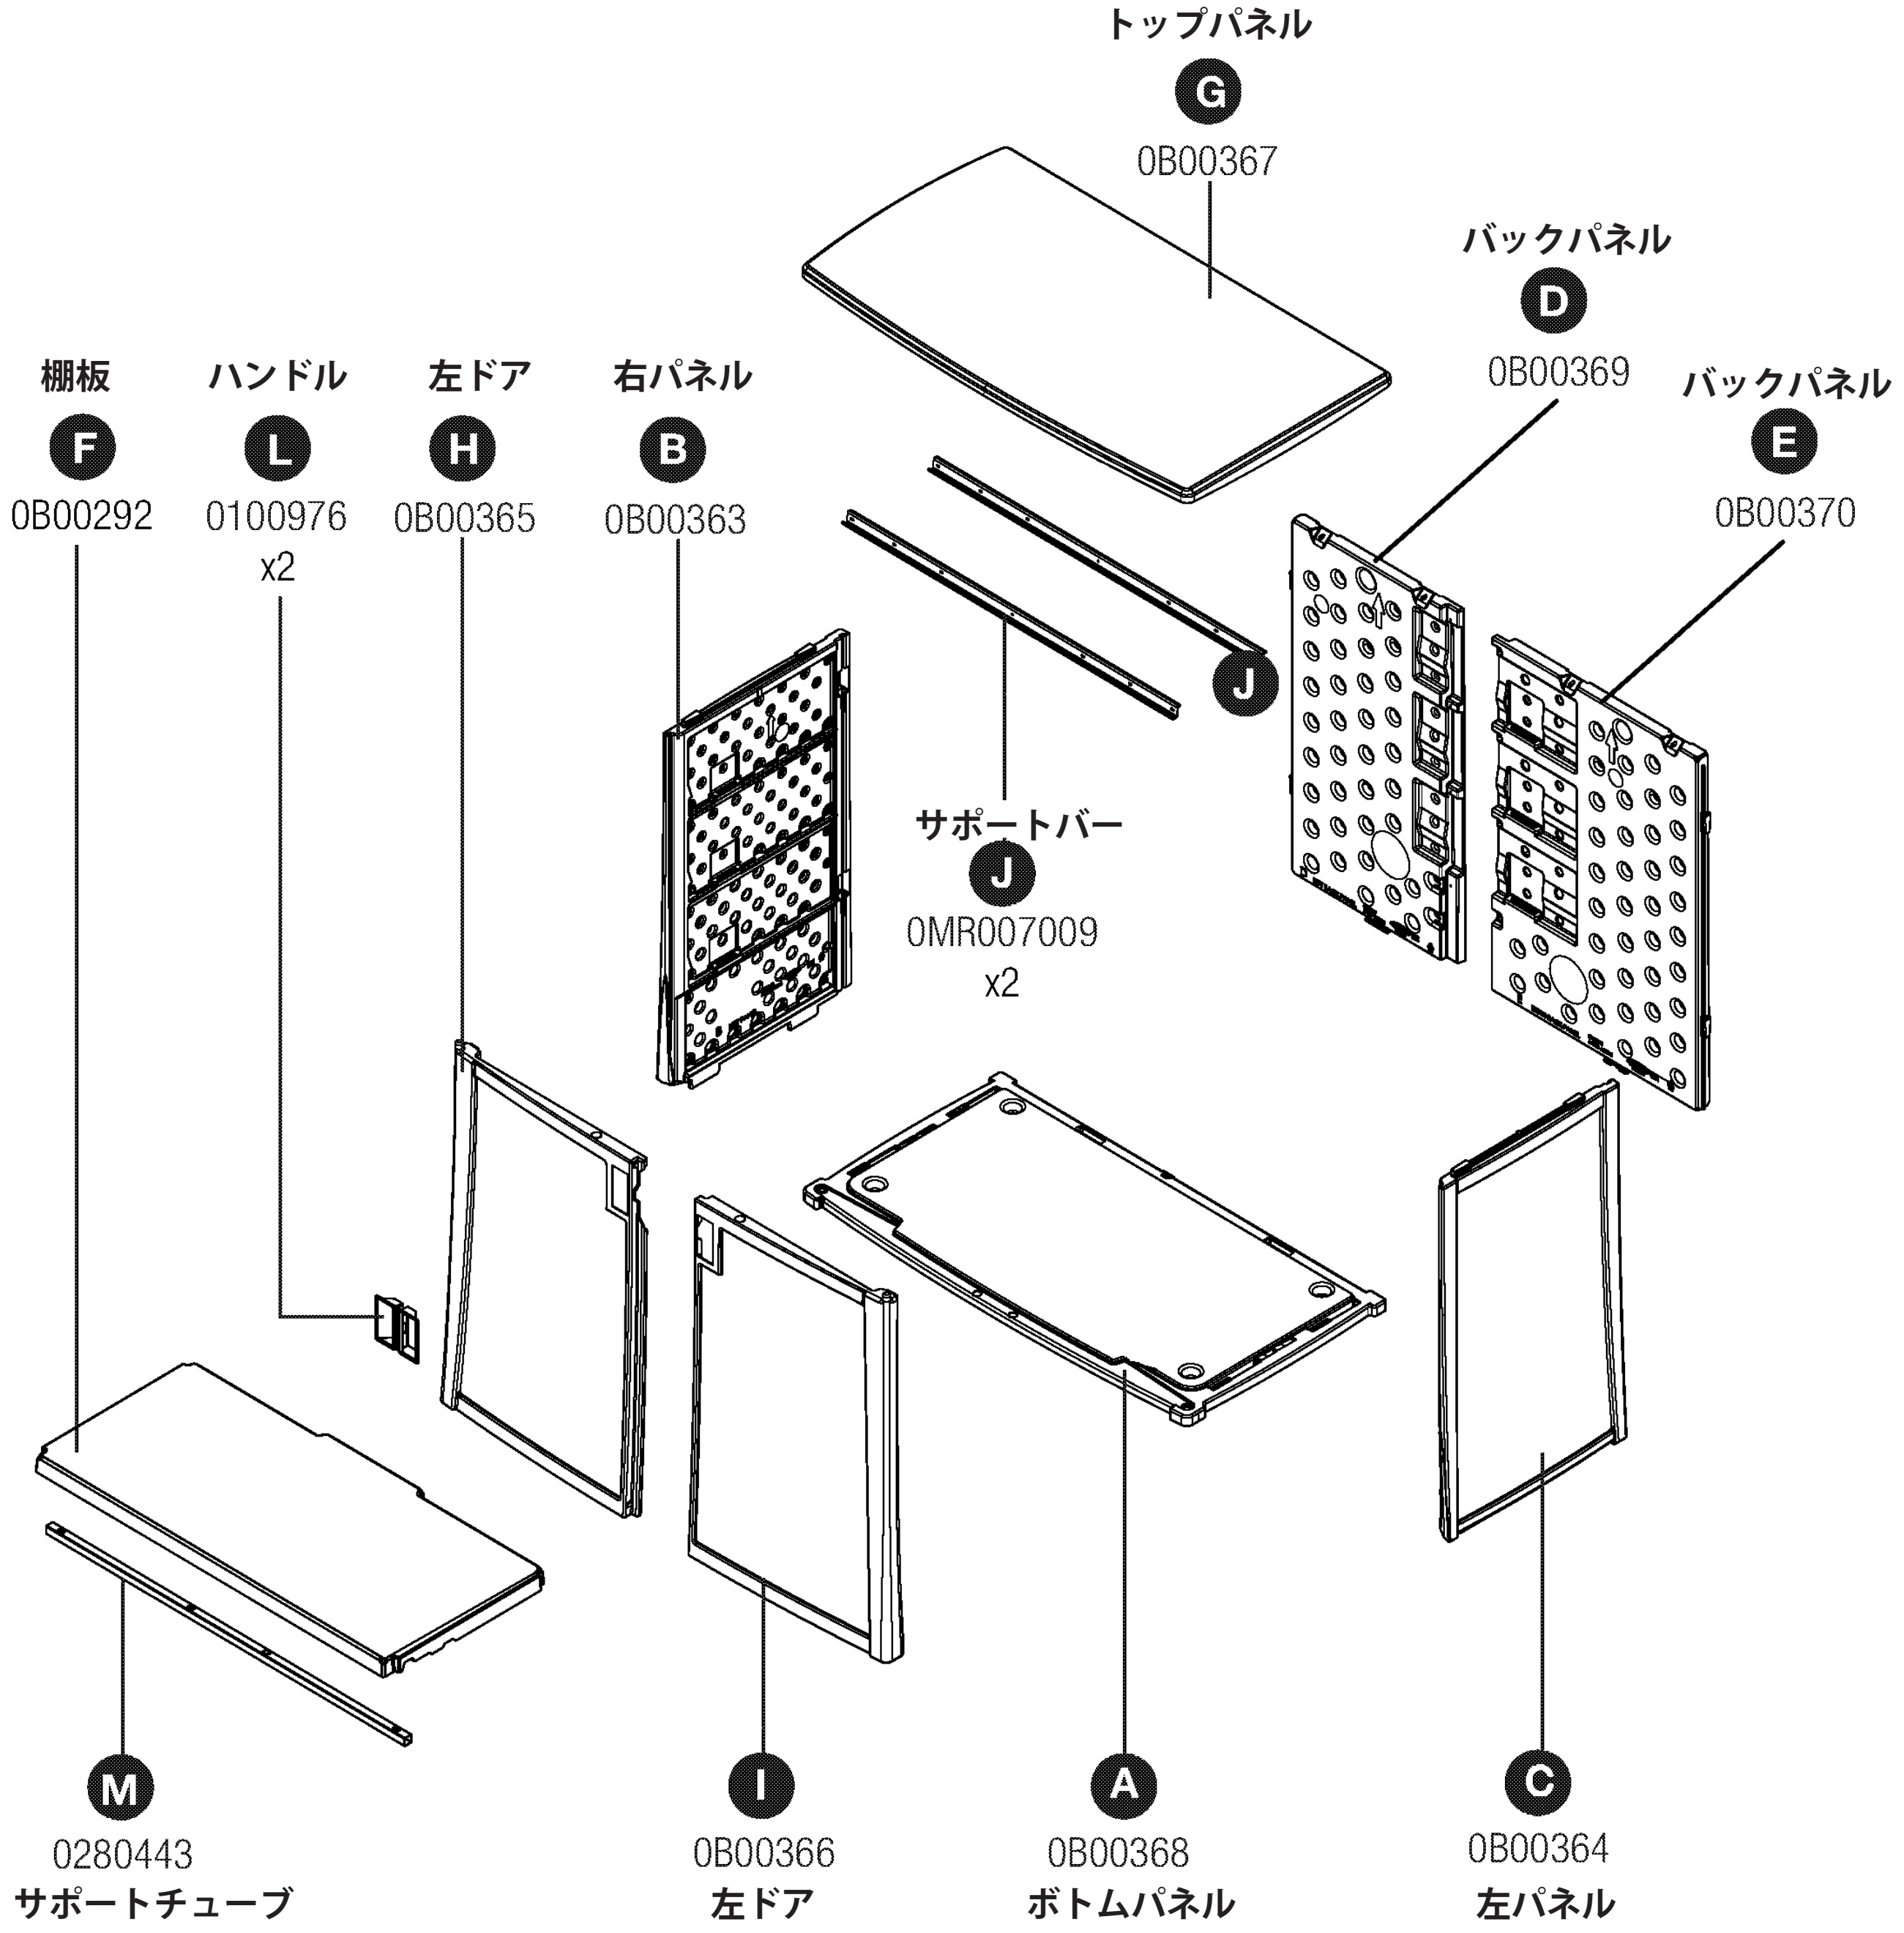

0480384-

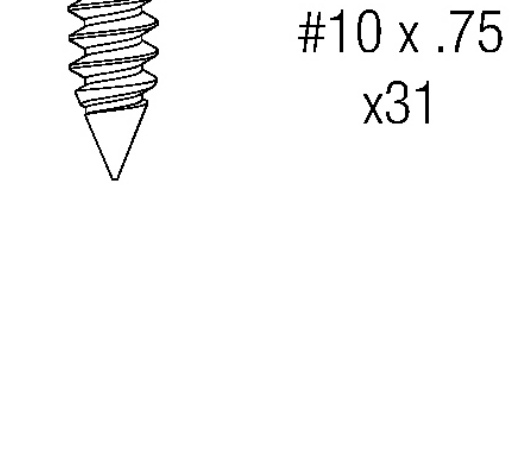

ネジ類は使用するよりも余分に入っている場合があります。

組立

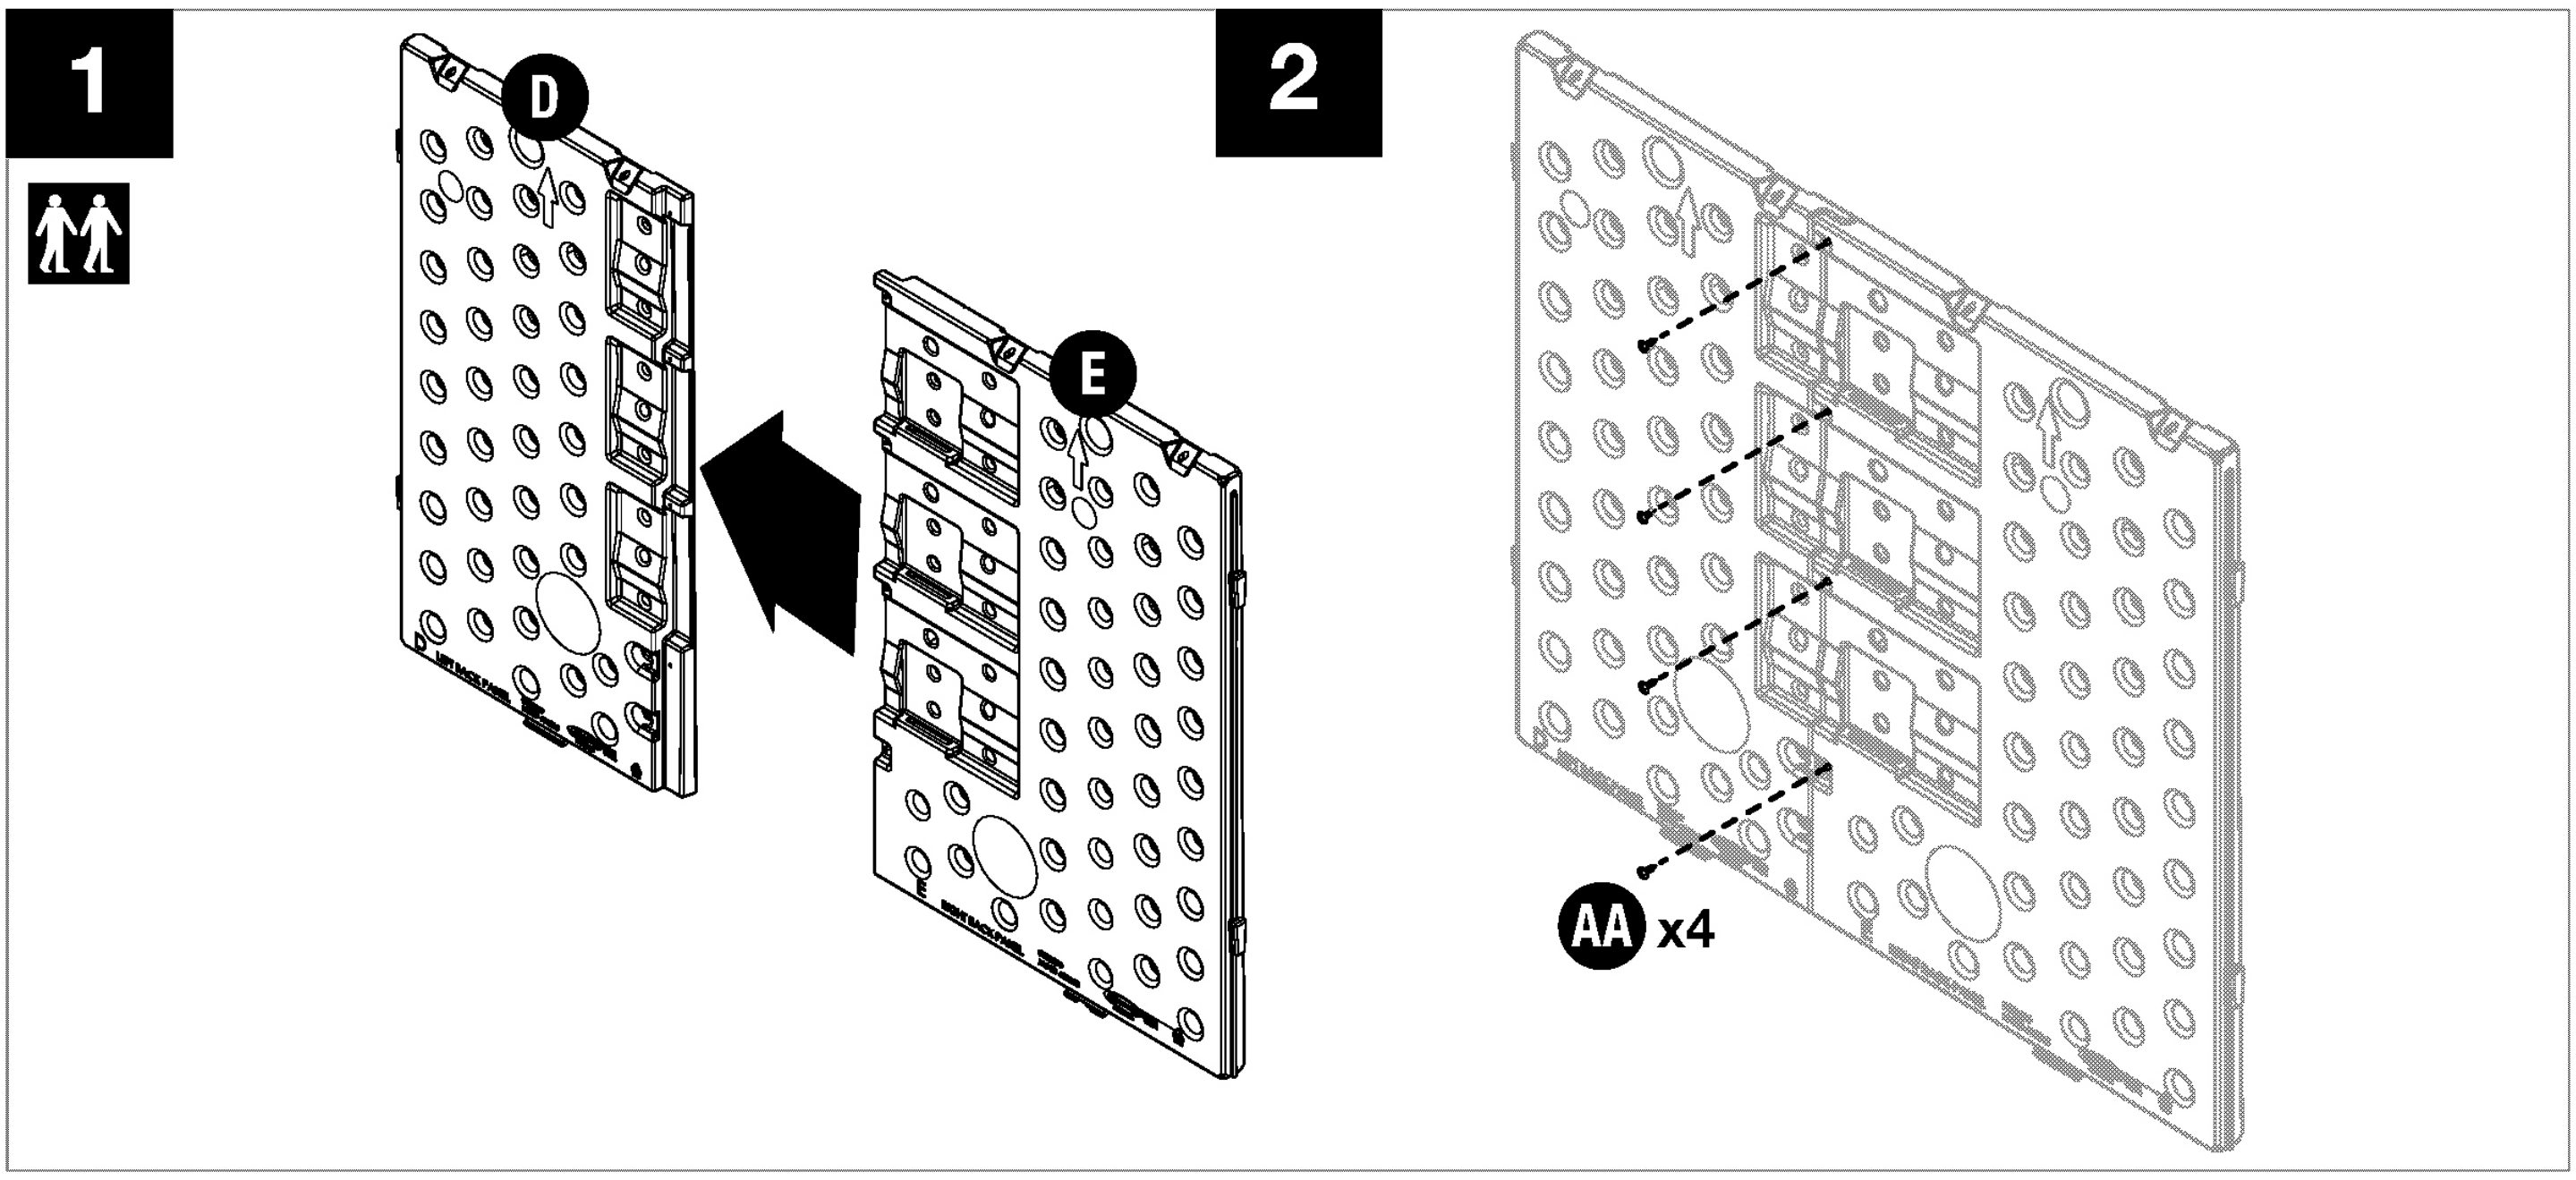

4 本のネジ（AA）を使用して、バックパネル（D）と（E）を接続します。

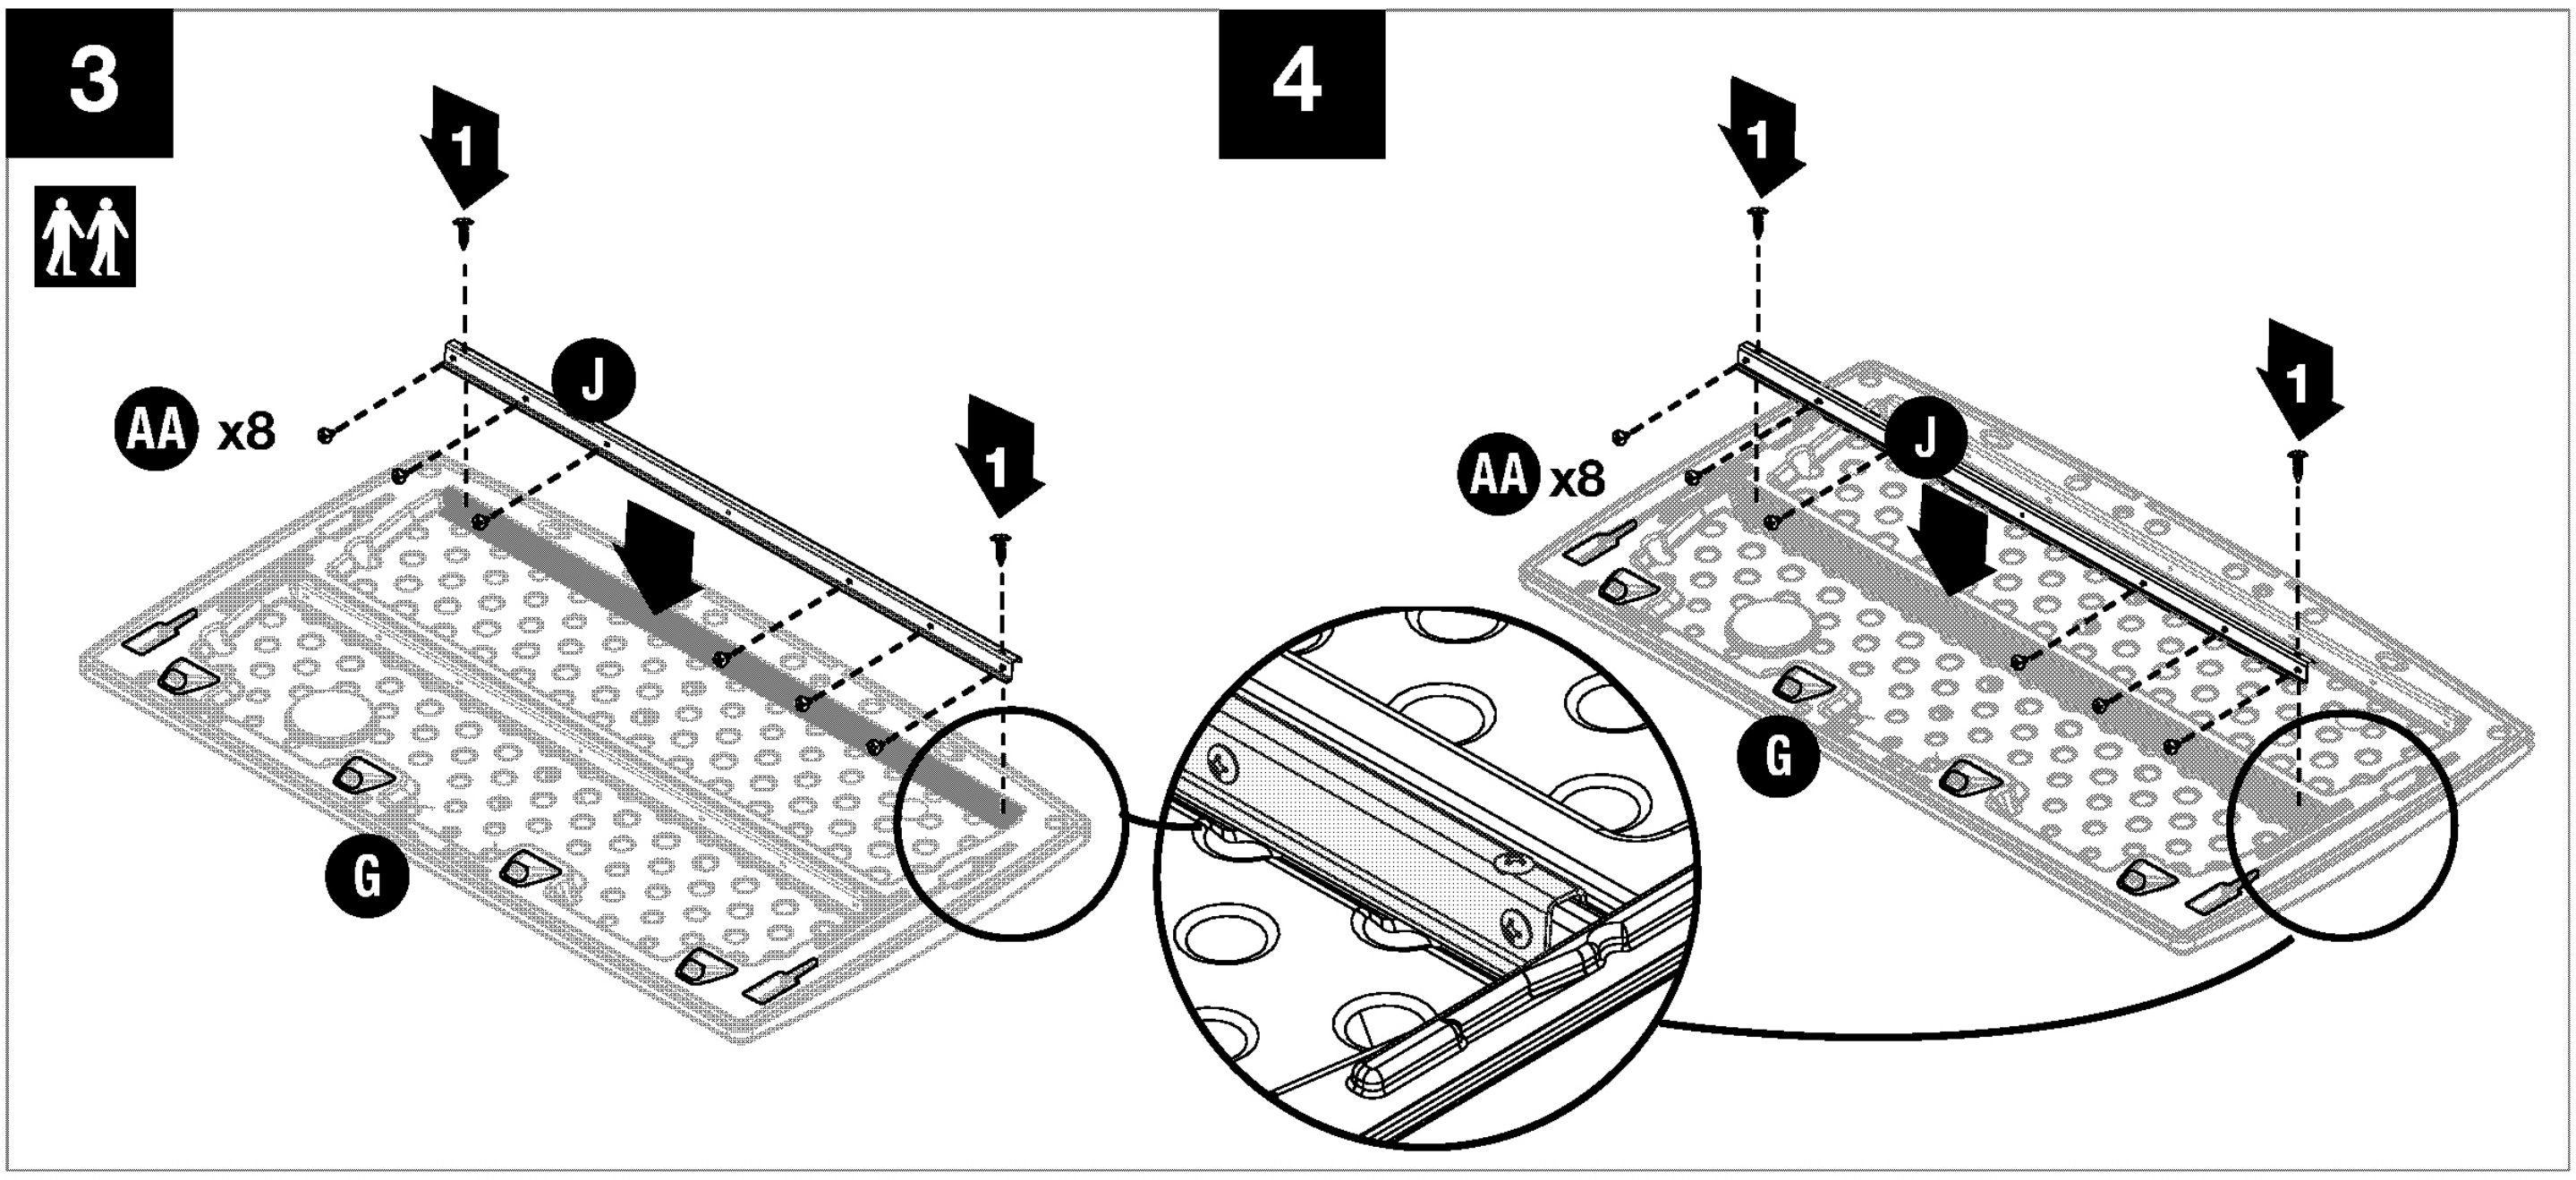

8 本のネジ（AA）を使用して、トップパネル（G）にサポートバー（J）を 2 本取り付けます。先に上方向からのネジを締め（矢印 1）、その後サイドからのネジを締めてください。

組立

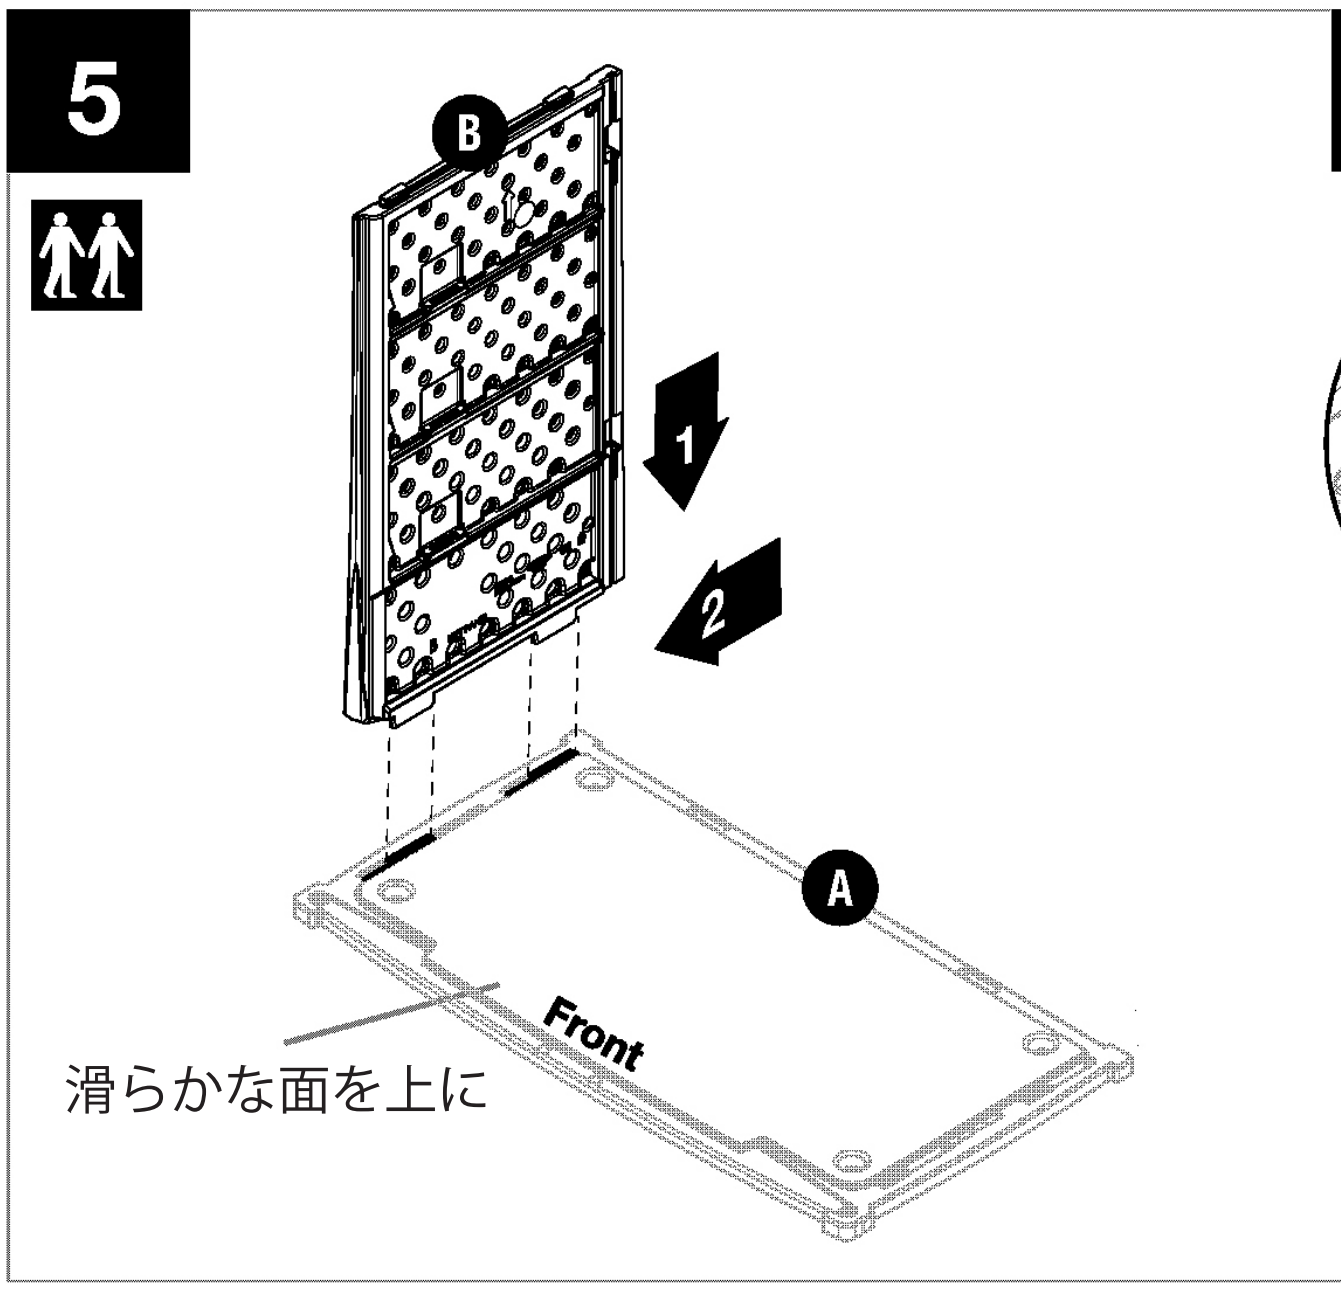

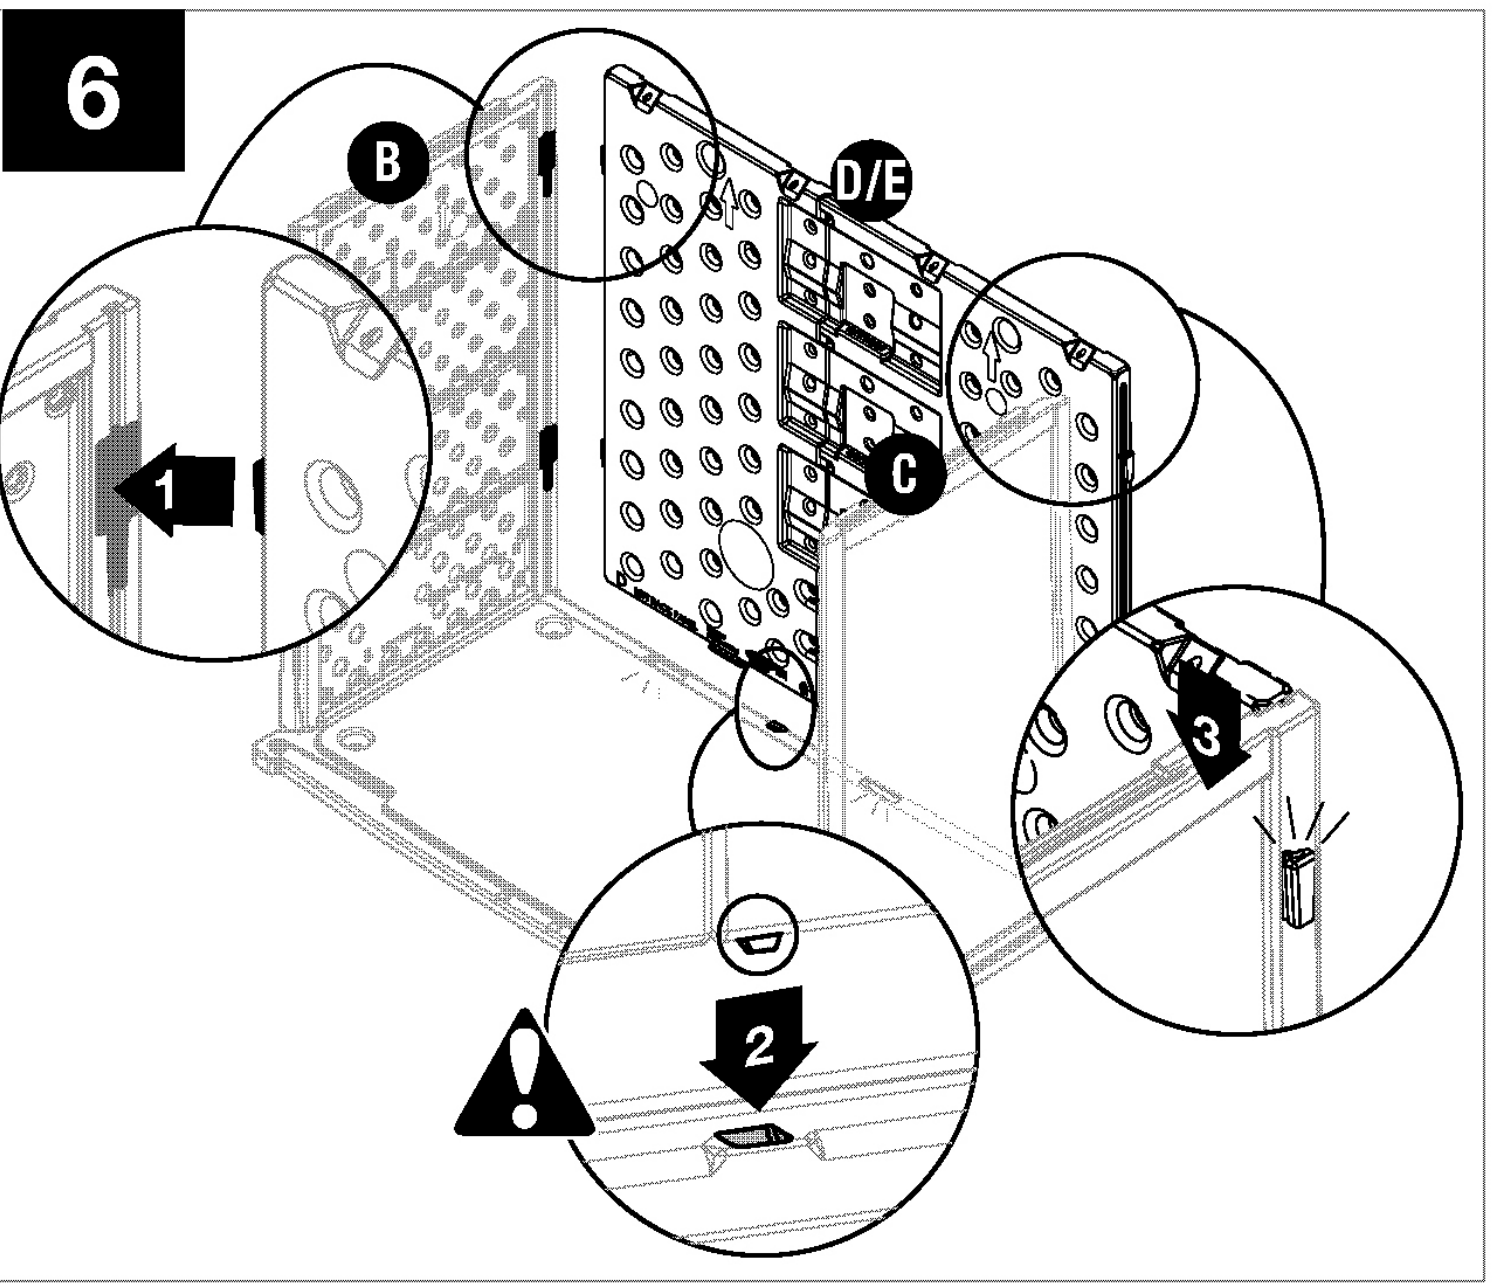

ボトムパネル（A）の溝に右パネル（B）のタブを合わせます。矢印 2 の方向へスライドさせて所定の位置にロックしてください。左パネル（C）も同じ作業を繰り返します。
パネル（B / C）の溝にバックパネル（D / E）のタブを合わせます（矢印 1）。**注：**その際、ボトムパネル A の溝に（D/E）のタブが合っているか確認してください（矢印 2）。矢印 3 方向へ（D/E）を押し、所定の位置に固定します。

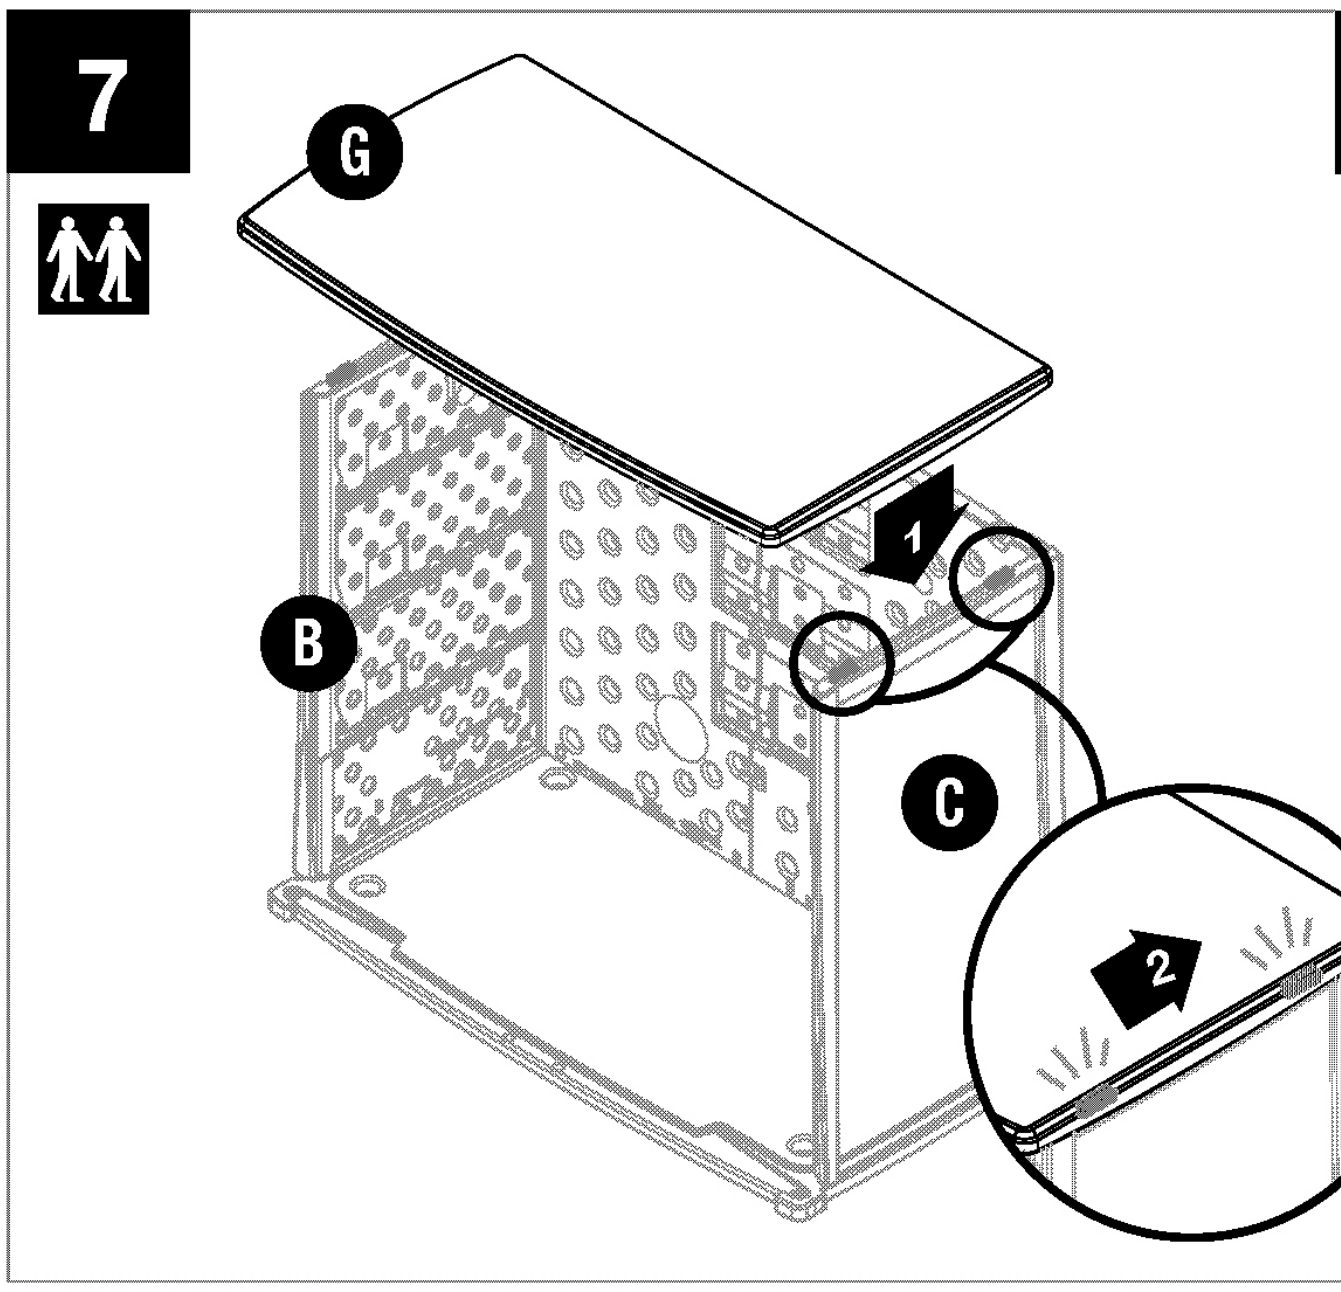

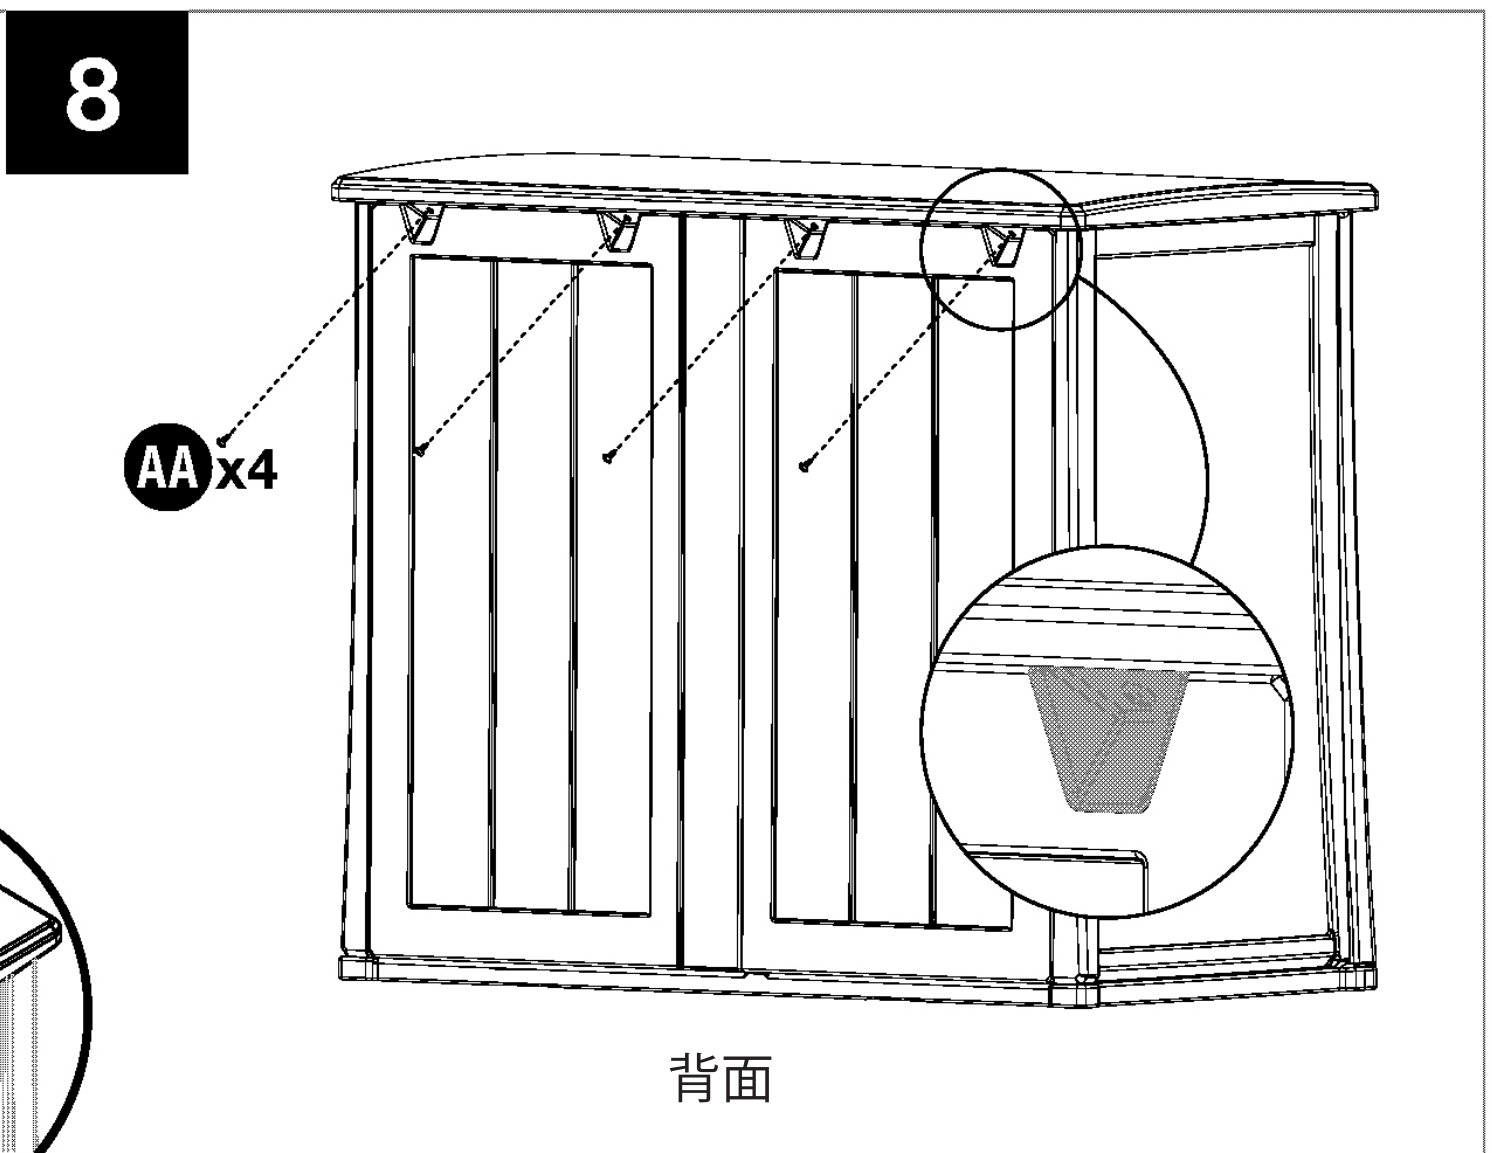

（B / C）のタブにトップパネル（G）の溝を合わせます。矢印 2 の方向へスライドさせ、所定の位置にロックしてください。
背面側から 4 本のネジ（AA）を使用して固定します。

組立

9

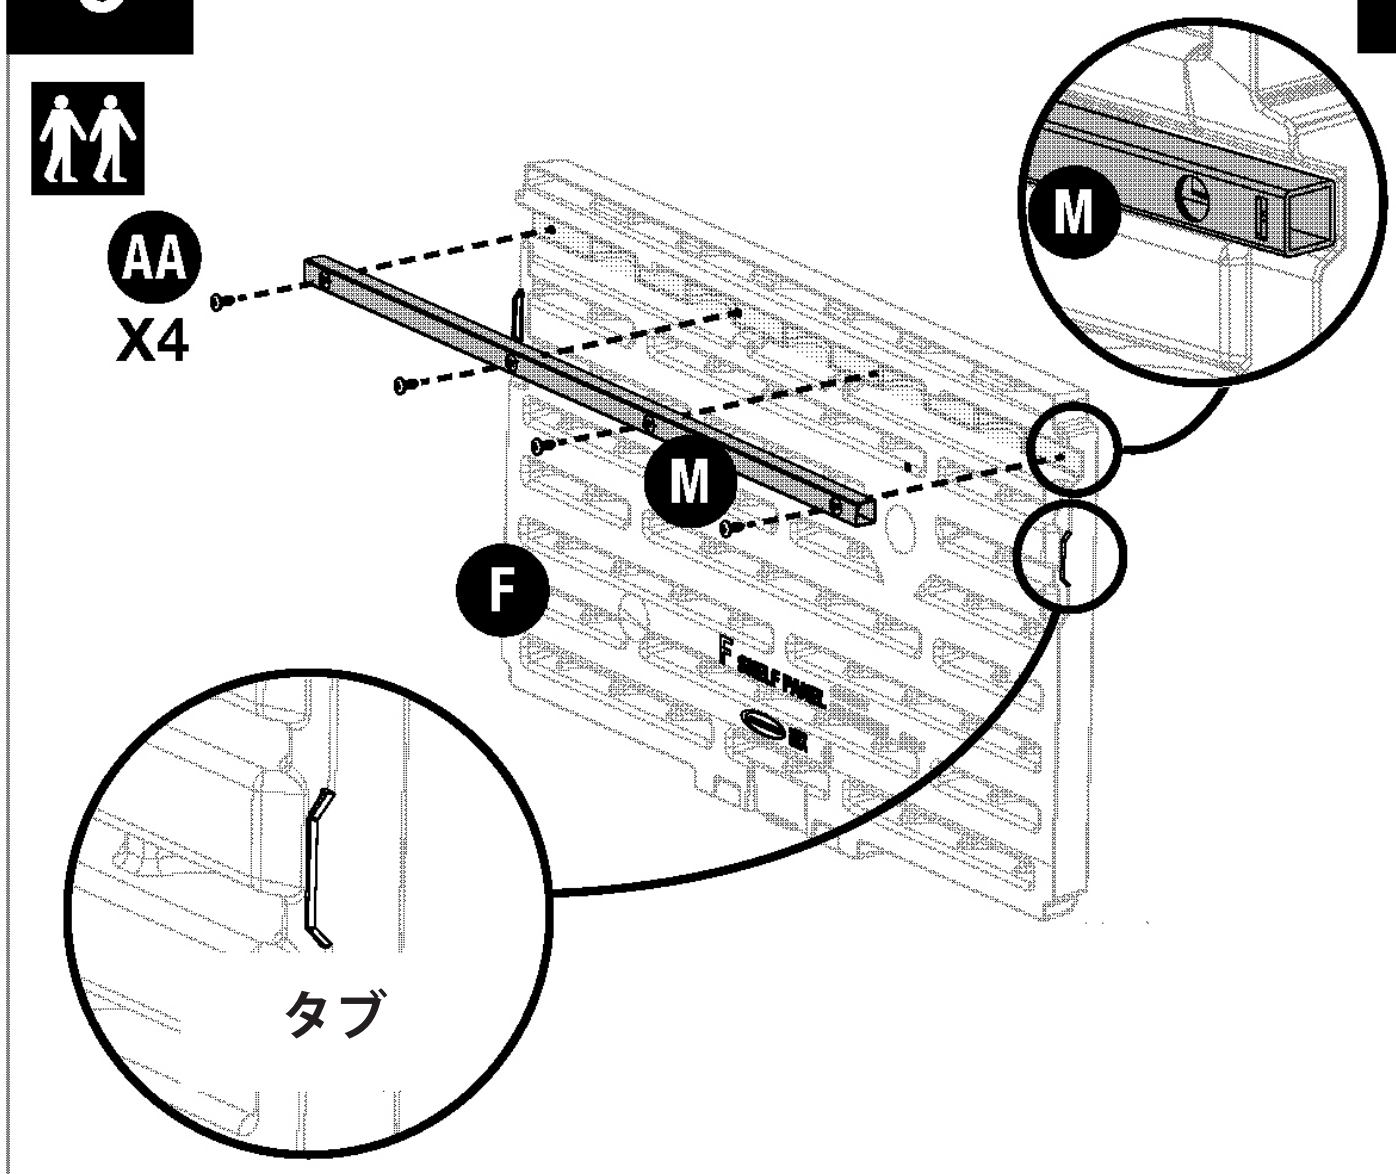

10

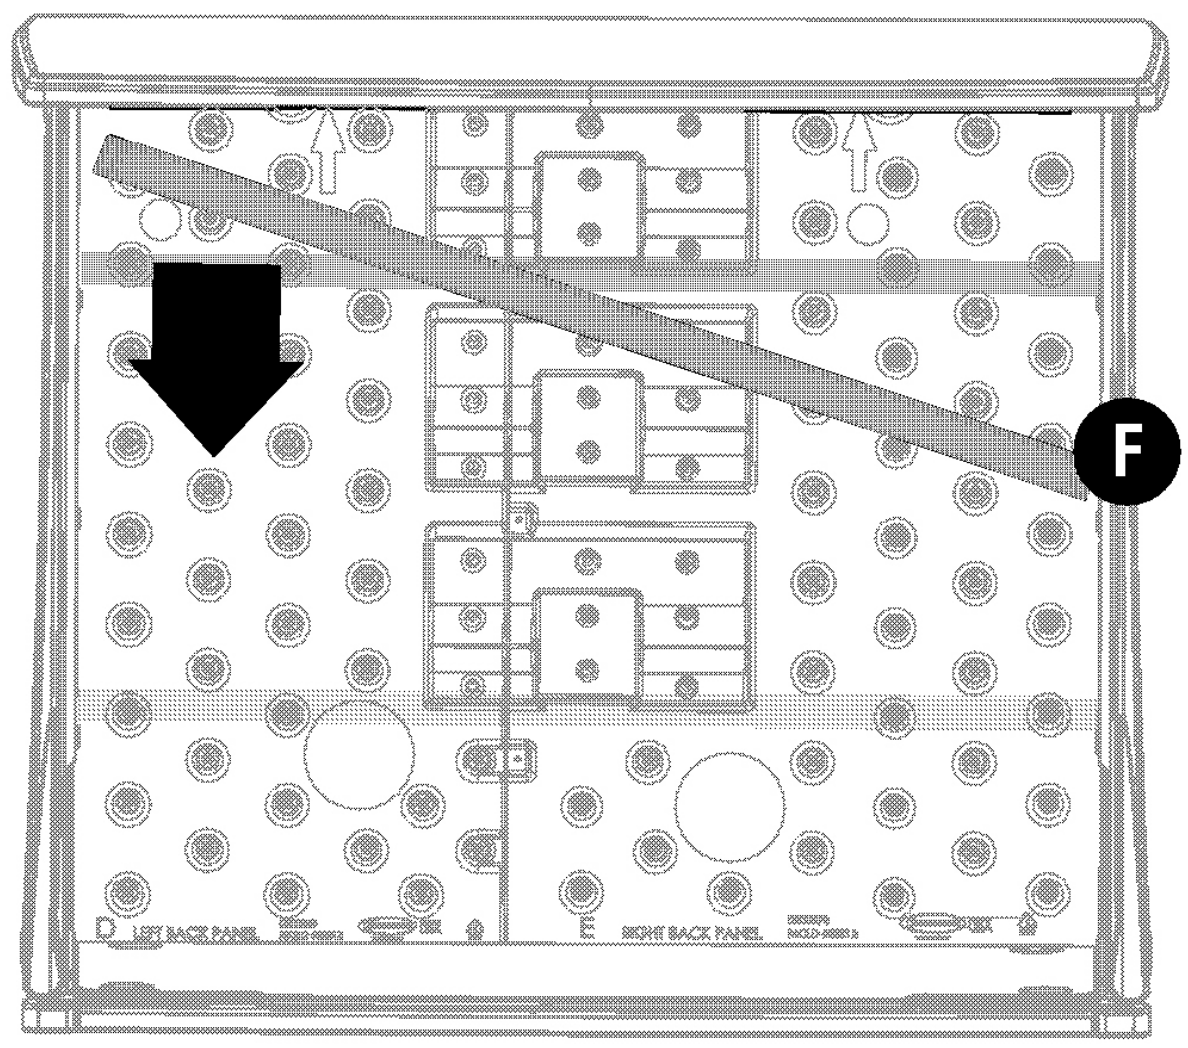

4 本のネジ（AA）を使用して、棚板（F）にサポートチューブ（M）を取り付けます。チューブは穴の大きな面が見えるように配置してください。図 10 のように角度をつけて棚板（F）を挿入します。

11

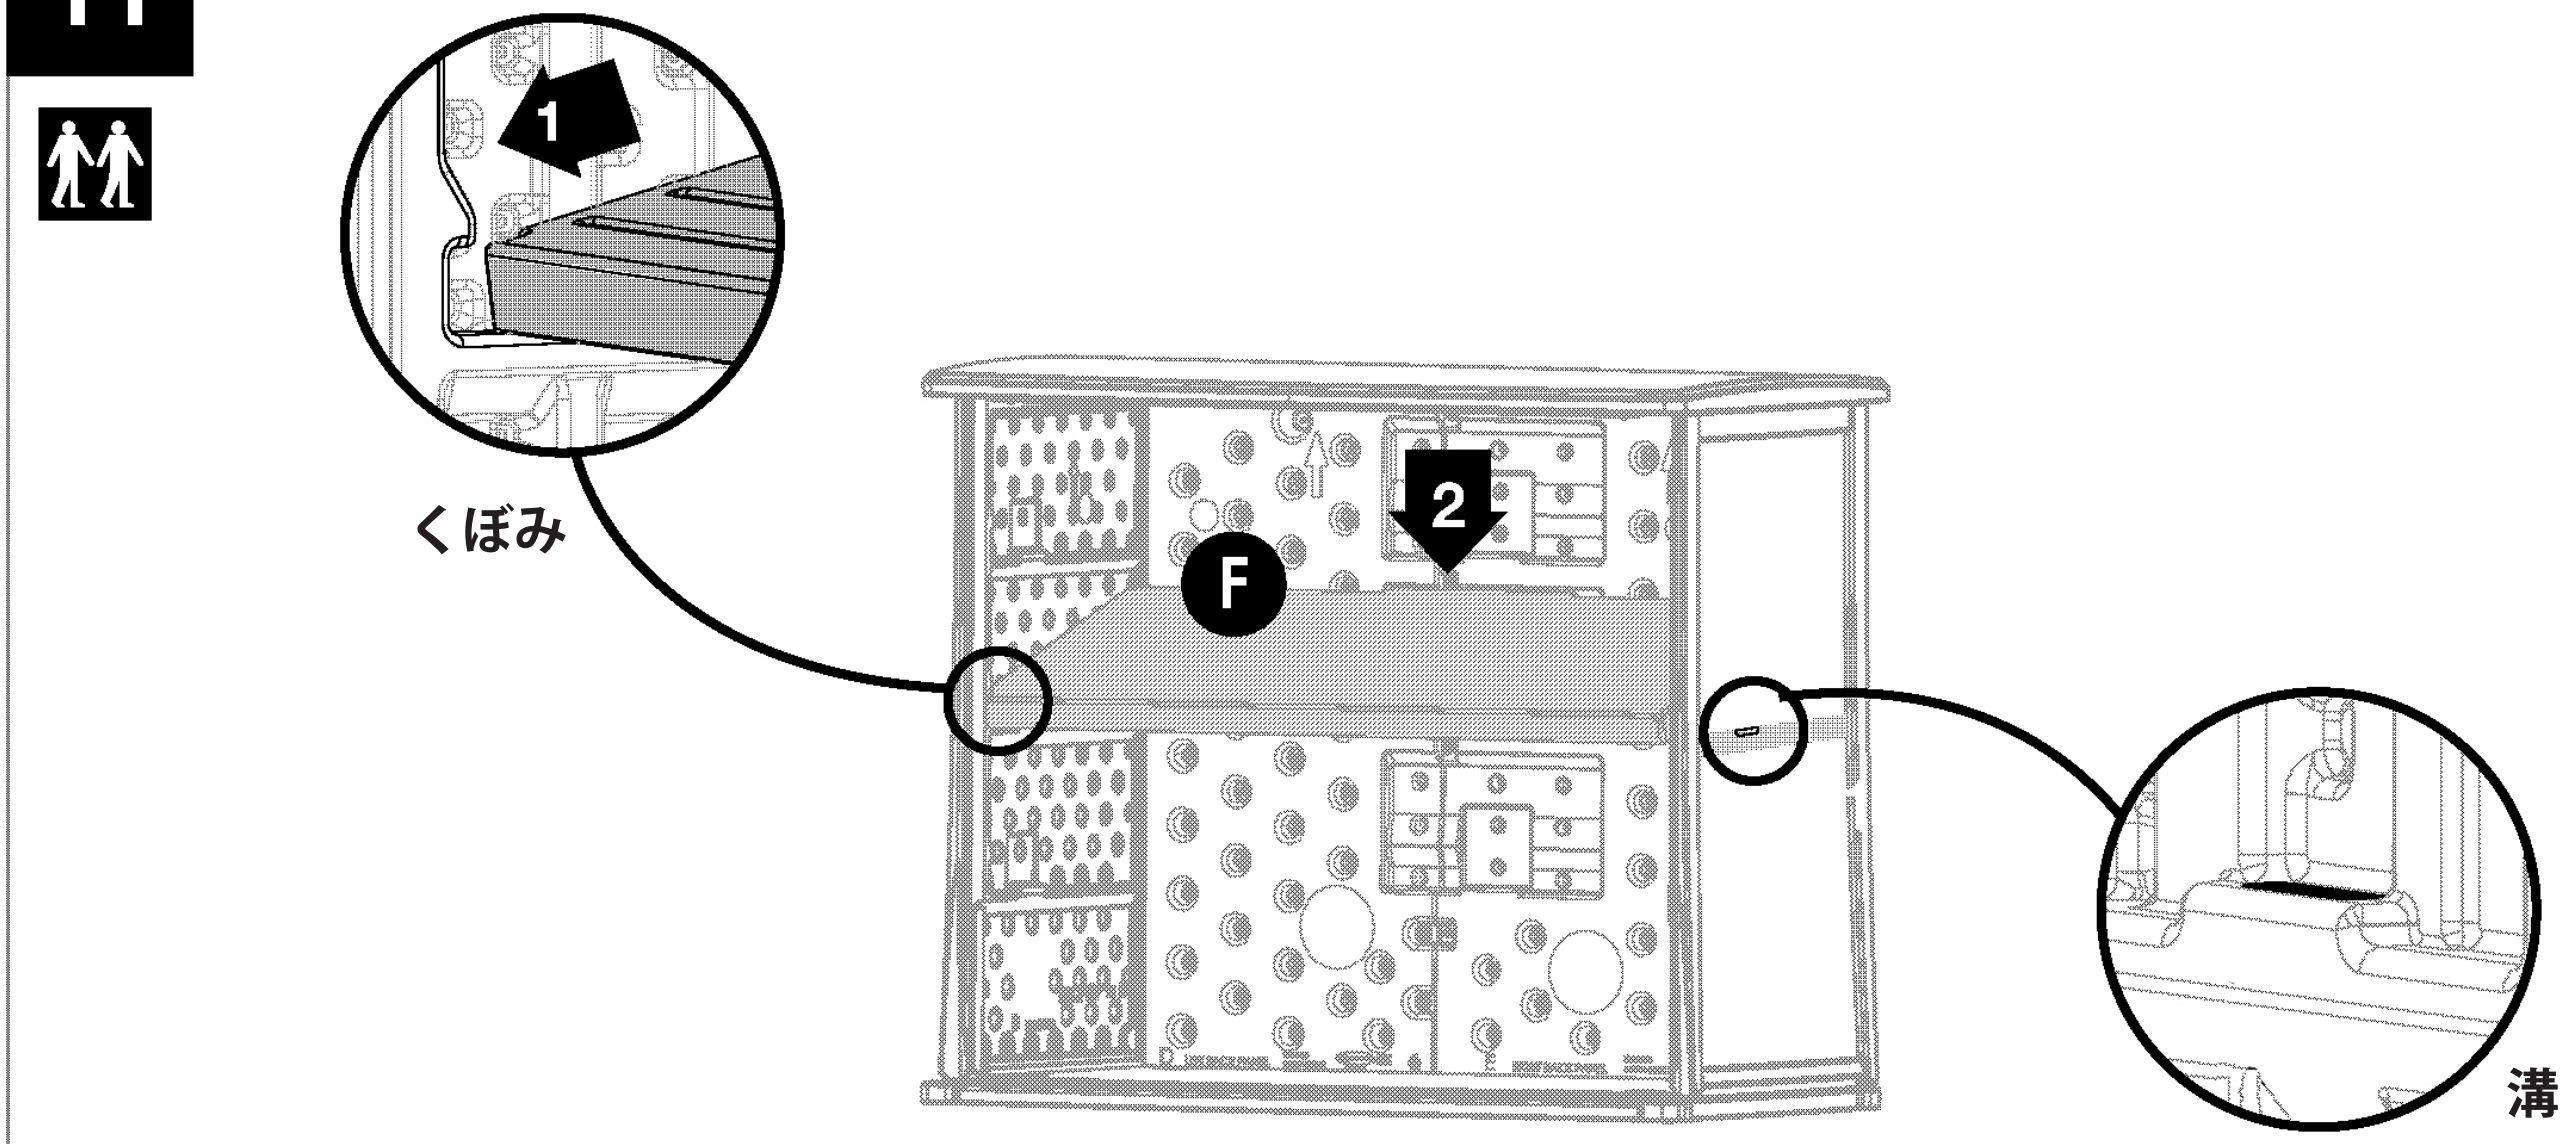

図のように棚板（F）を傾け、くぼみに棚板前面の角をはめてから、後ろ側を押し下げます。
棚板のタブと溝とがかみ合うように設置してください。

組立

12

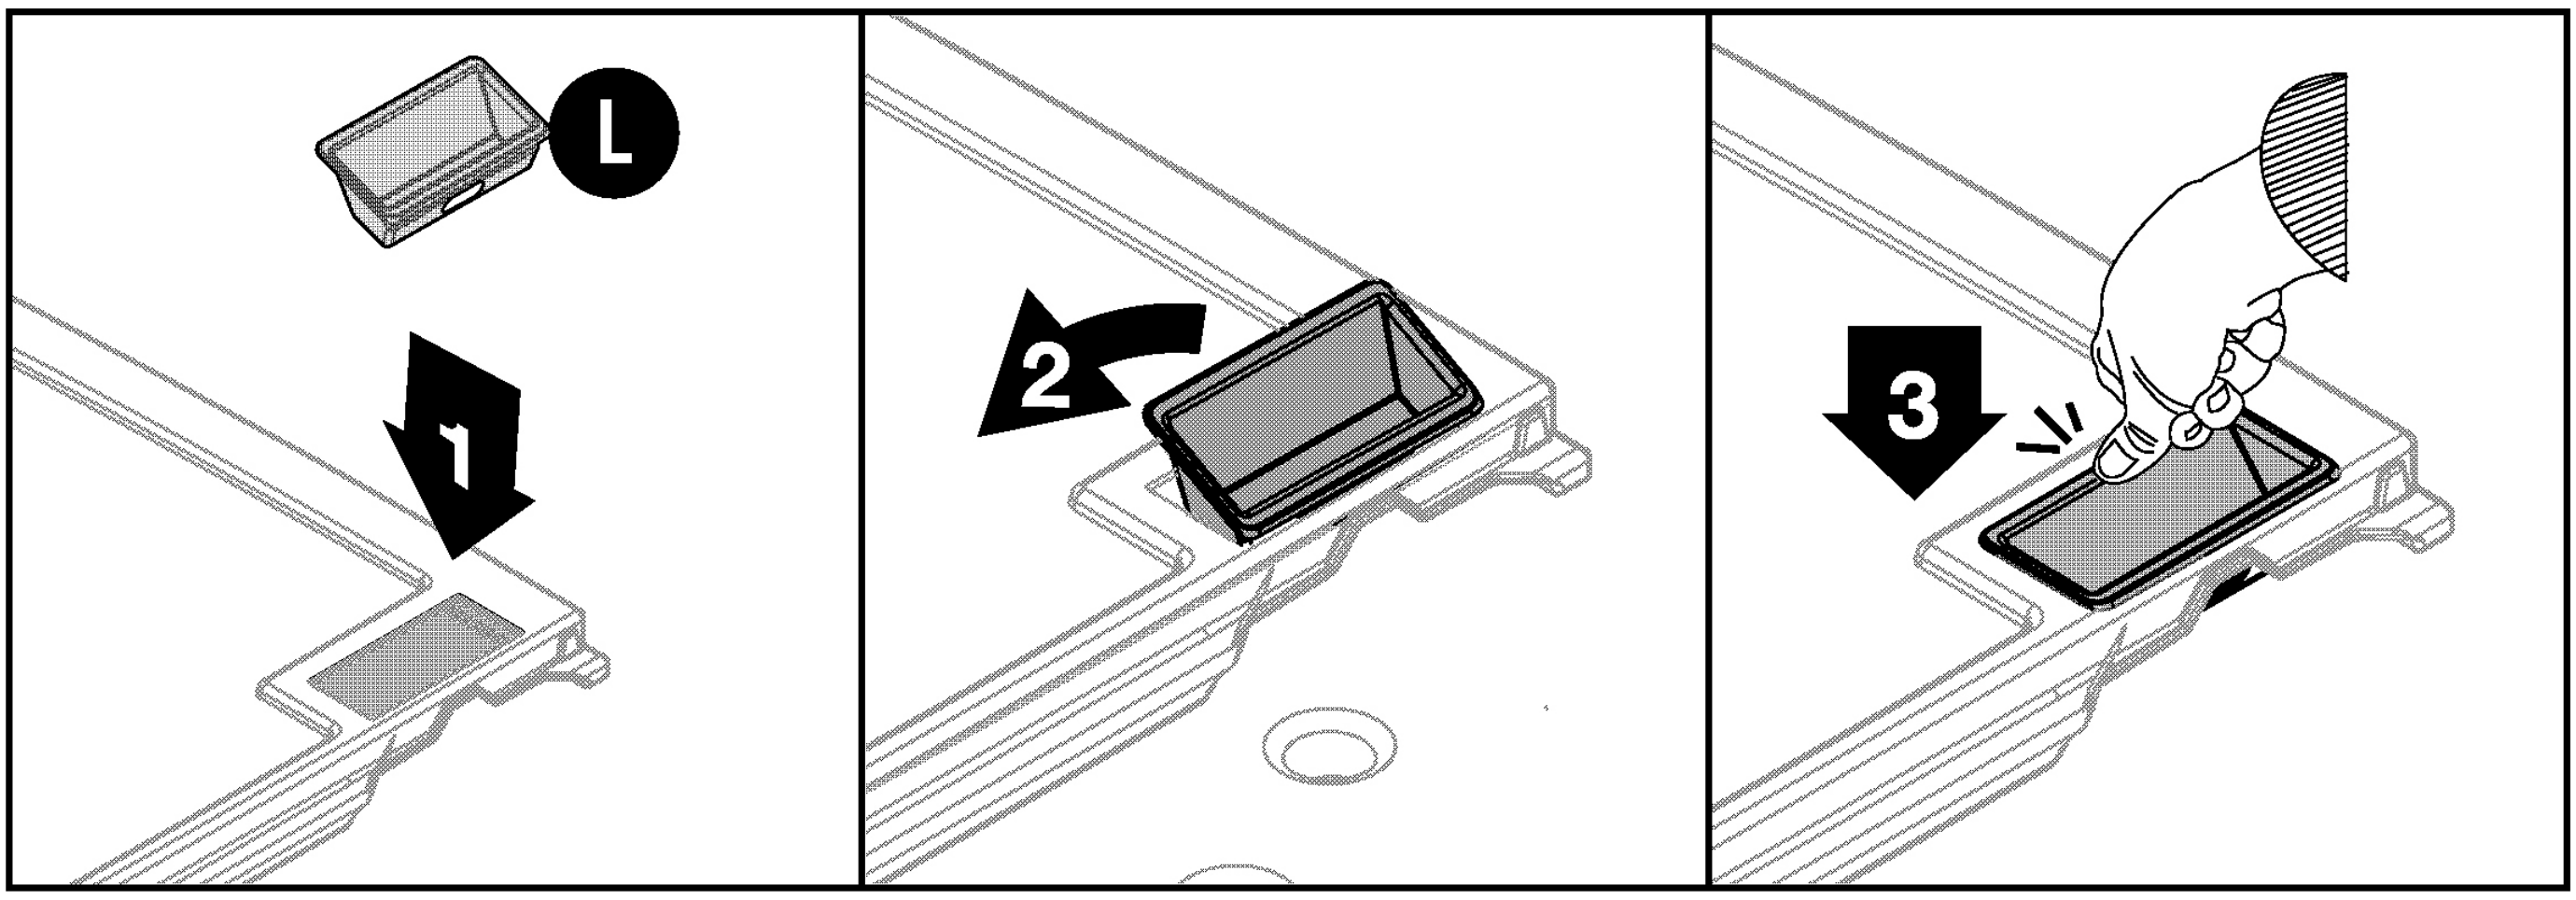

平らな場所に左ドア（H）を置き、ロック用の穴が内側にくるようにハンドル（L）を配置してください。図のように、内側（矢印 2）、外側（矢印 3）の順で所定の位置にはめ込みます。
注：キズが付かないよう布などを下に敷いて行ってください。

13

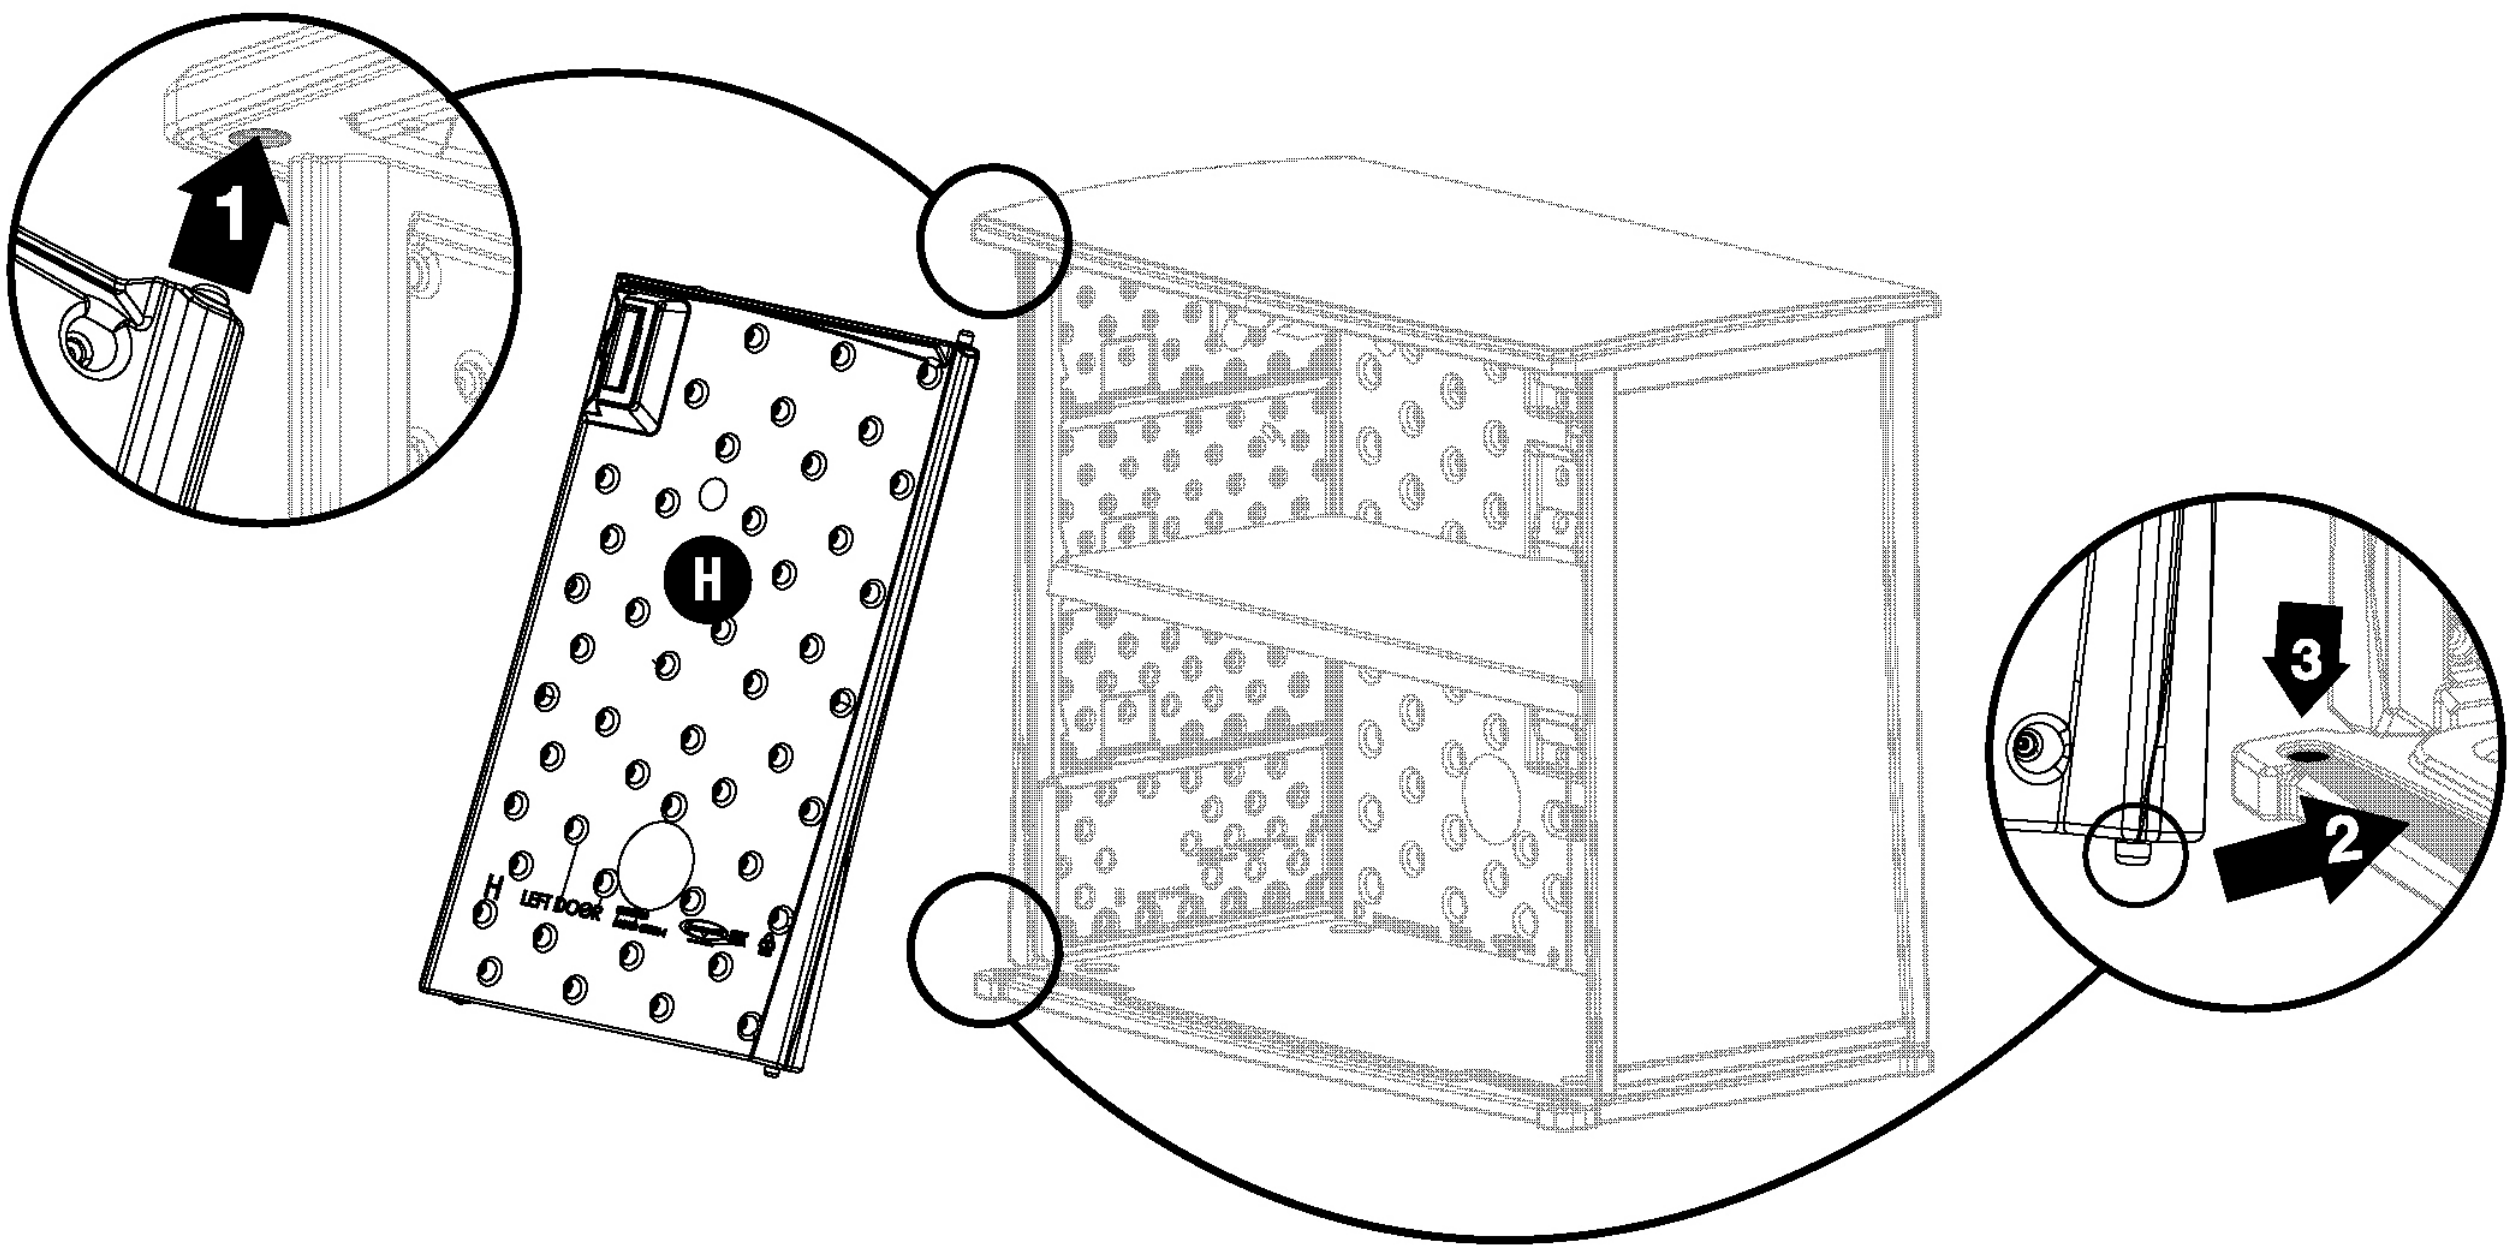

トップパネルの前方の穴にドア（H）上部のヒンジを挿入します（矢印 1）。次にドア下部のヒンジをボトムパネルの溝に挿入します。矢印 2→矢印 3 のように中央方向からスライドさせるように入れるとスムーズです。

固定・施錠

安全のため、壁または基礎への固定を推奨しています。

【壁への固定】

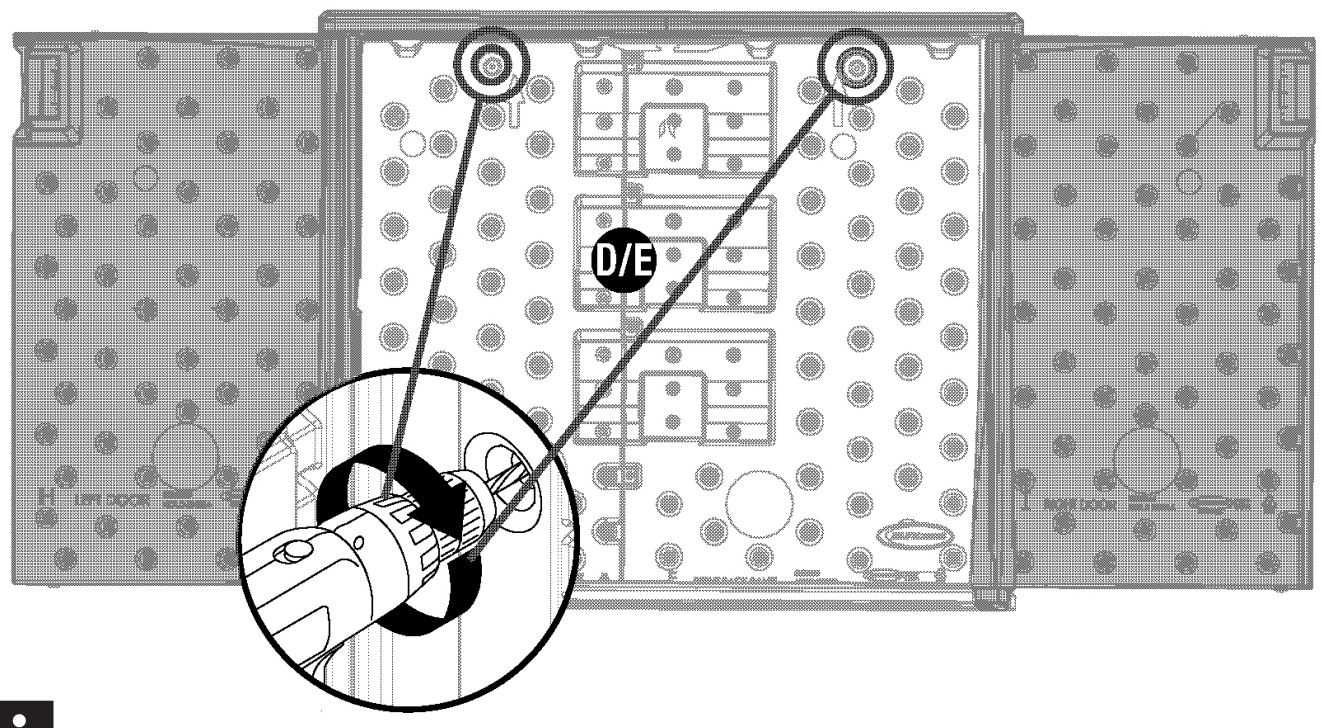

図の位置へドリルで穴を開け、壁に固定することが可能
です。棚板を取り外して行うとスムーズです。

【基礎面への固定】

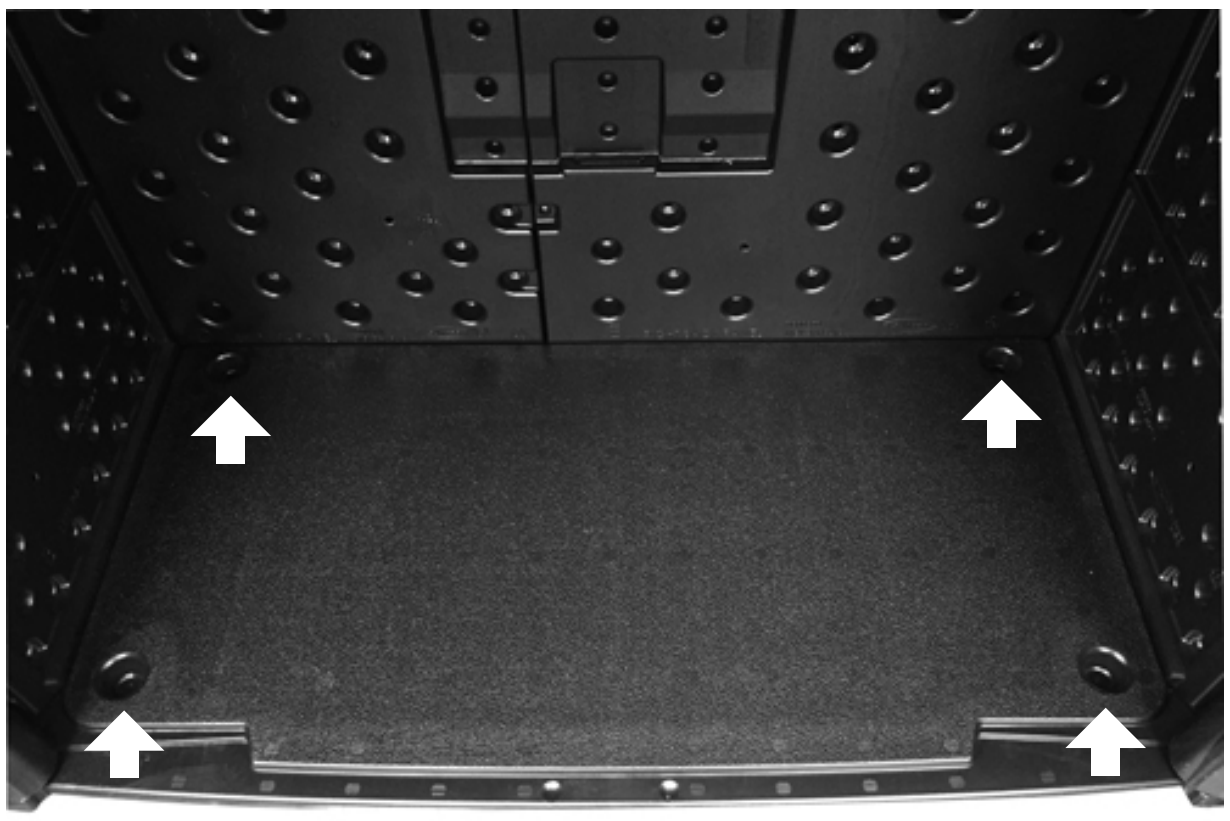

矢印の位置（アンカーポイント）へドリルで穴を開け、
固定してください。棚板を取り外して行うとスムーズで
す。

注：壁・基礎への固定金具は付属しません。別途ご用意ください。

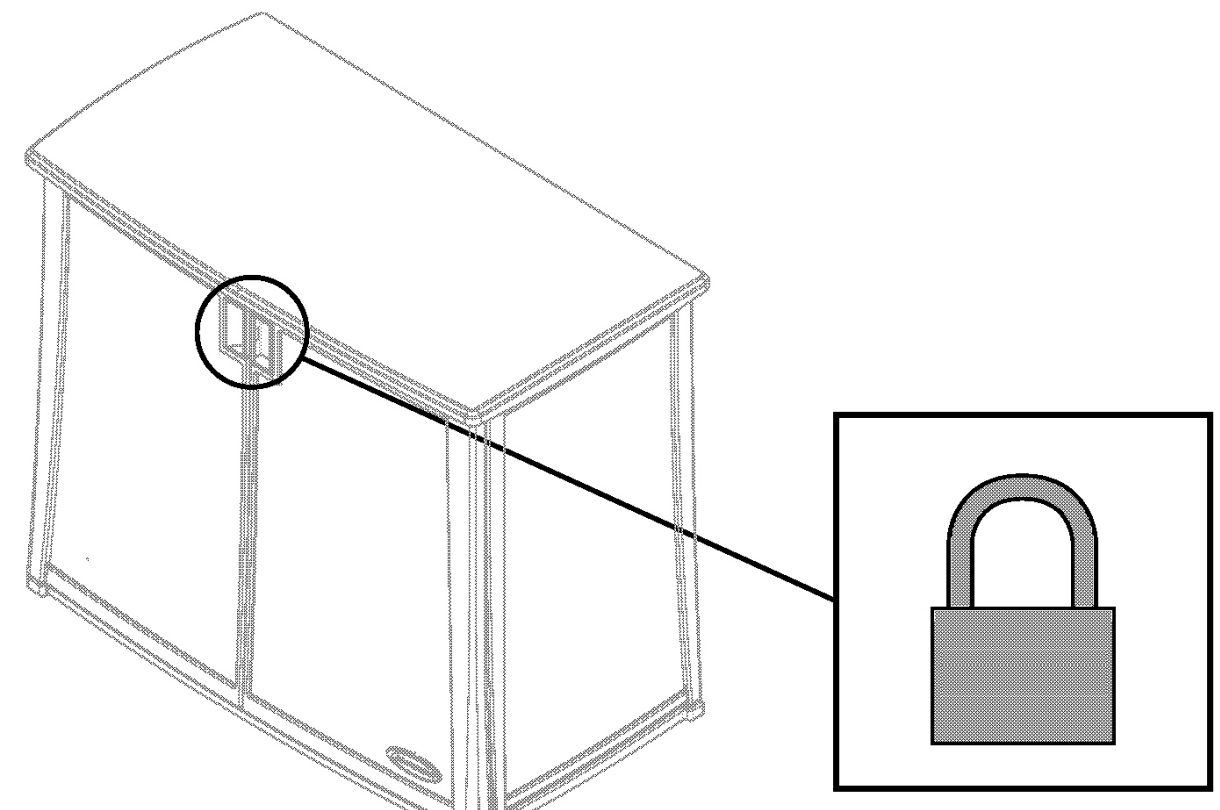

南京錠を利用してロックすることが可能です。
※南京錠は付属していません。

【輸入元】有限会社TOSHO
〒509-5401　岐阜県土岐市駄知町1217-5
TEL：0572-55-1400　FAX：0572-55-1406
http://www.tosho-corp.jp